


Lista de Peças

DVA 03


Divisora Volumétrica Automática

GRANO

VISTA EXPLODIDA DVA 03

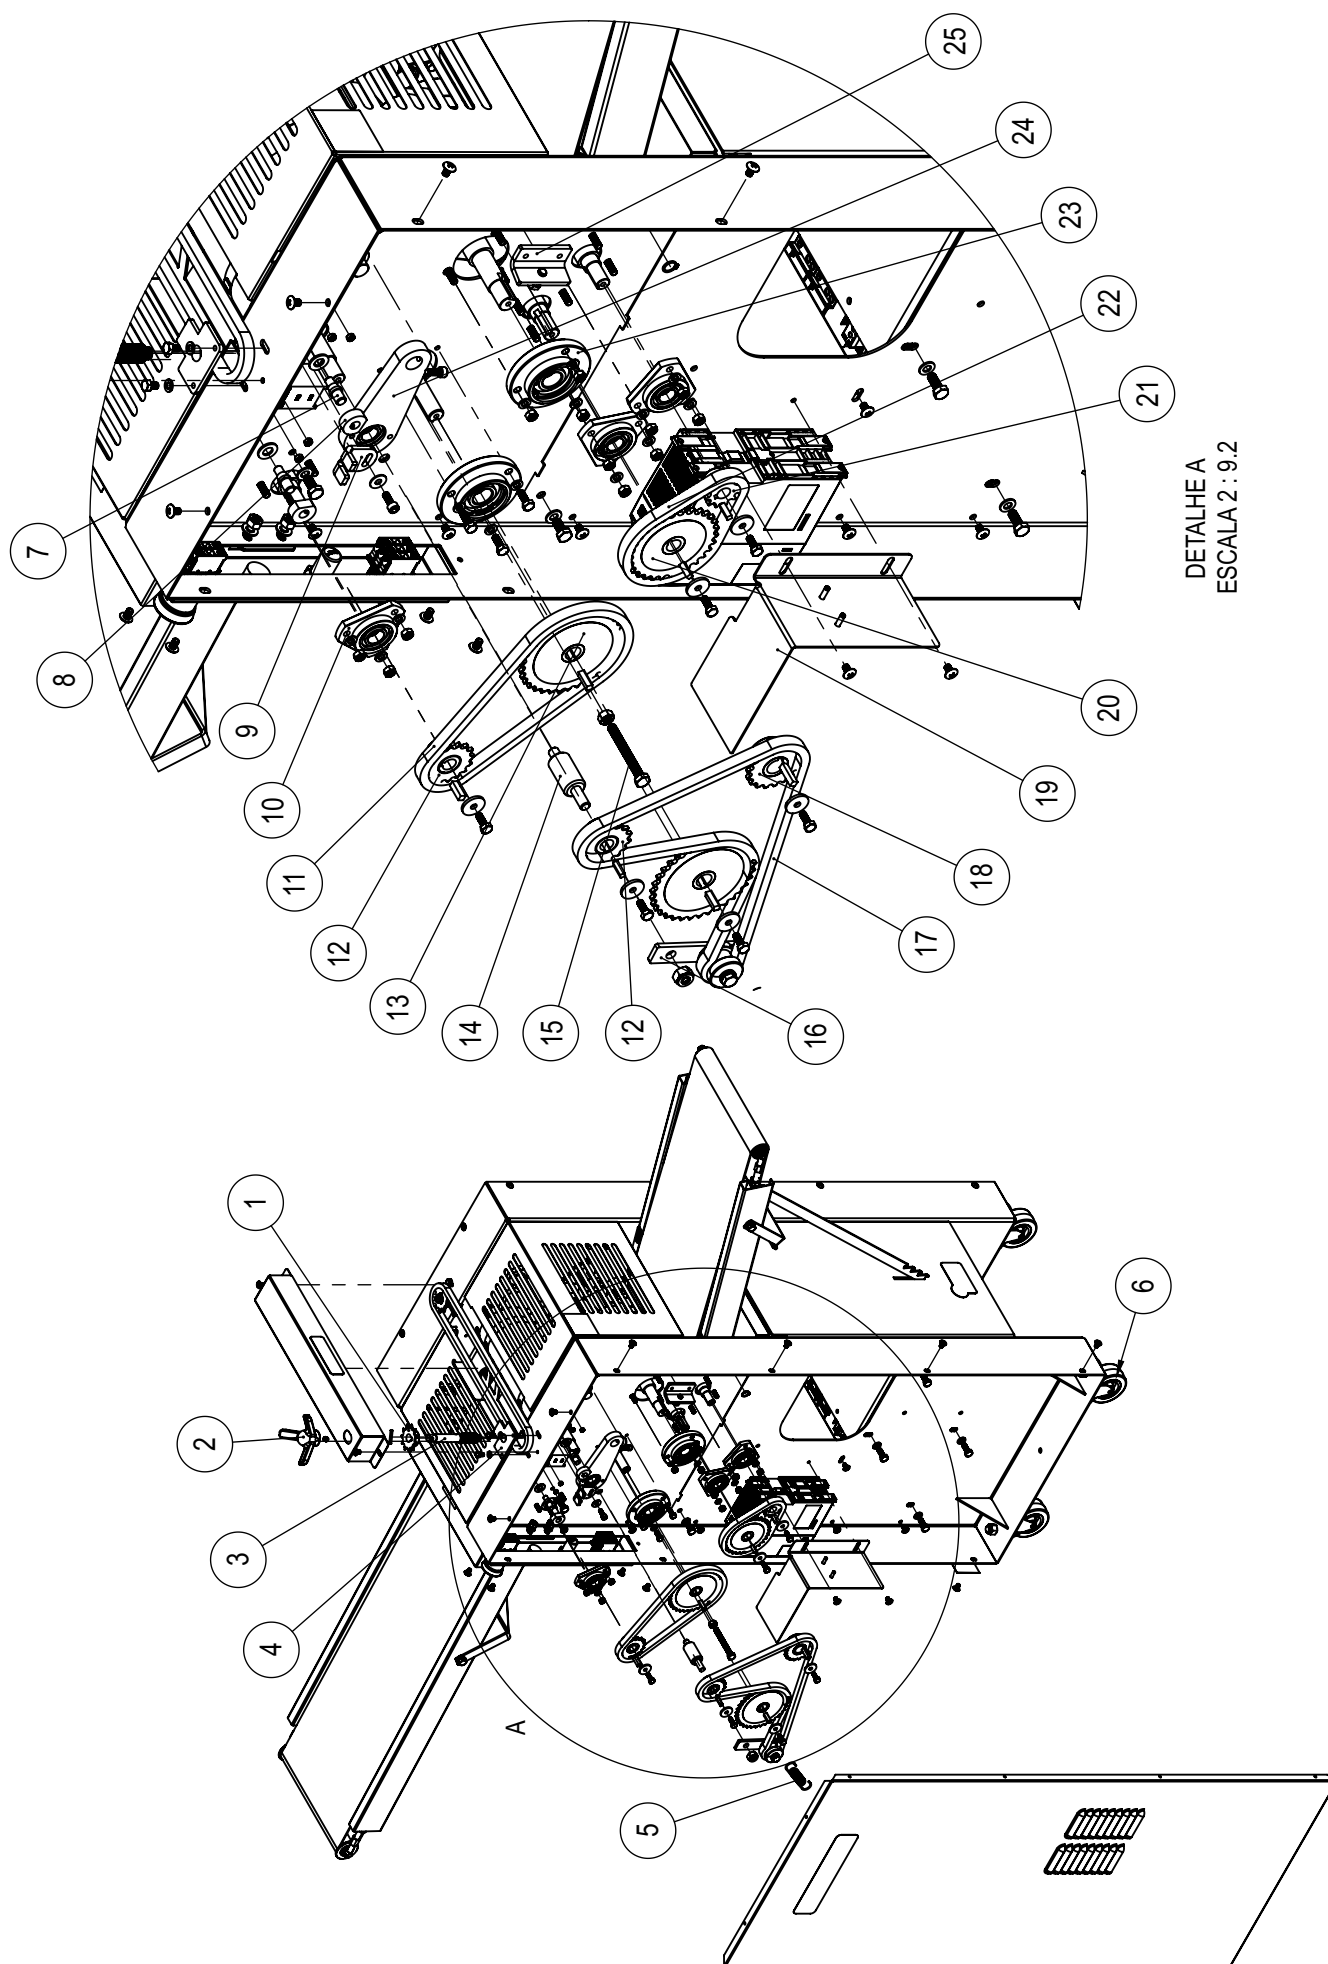


VISTA EXPLODIDA DVA 03

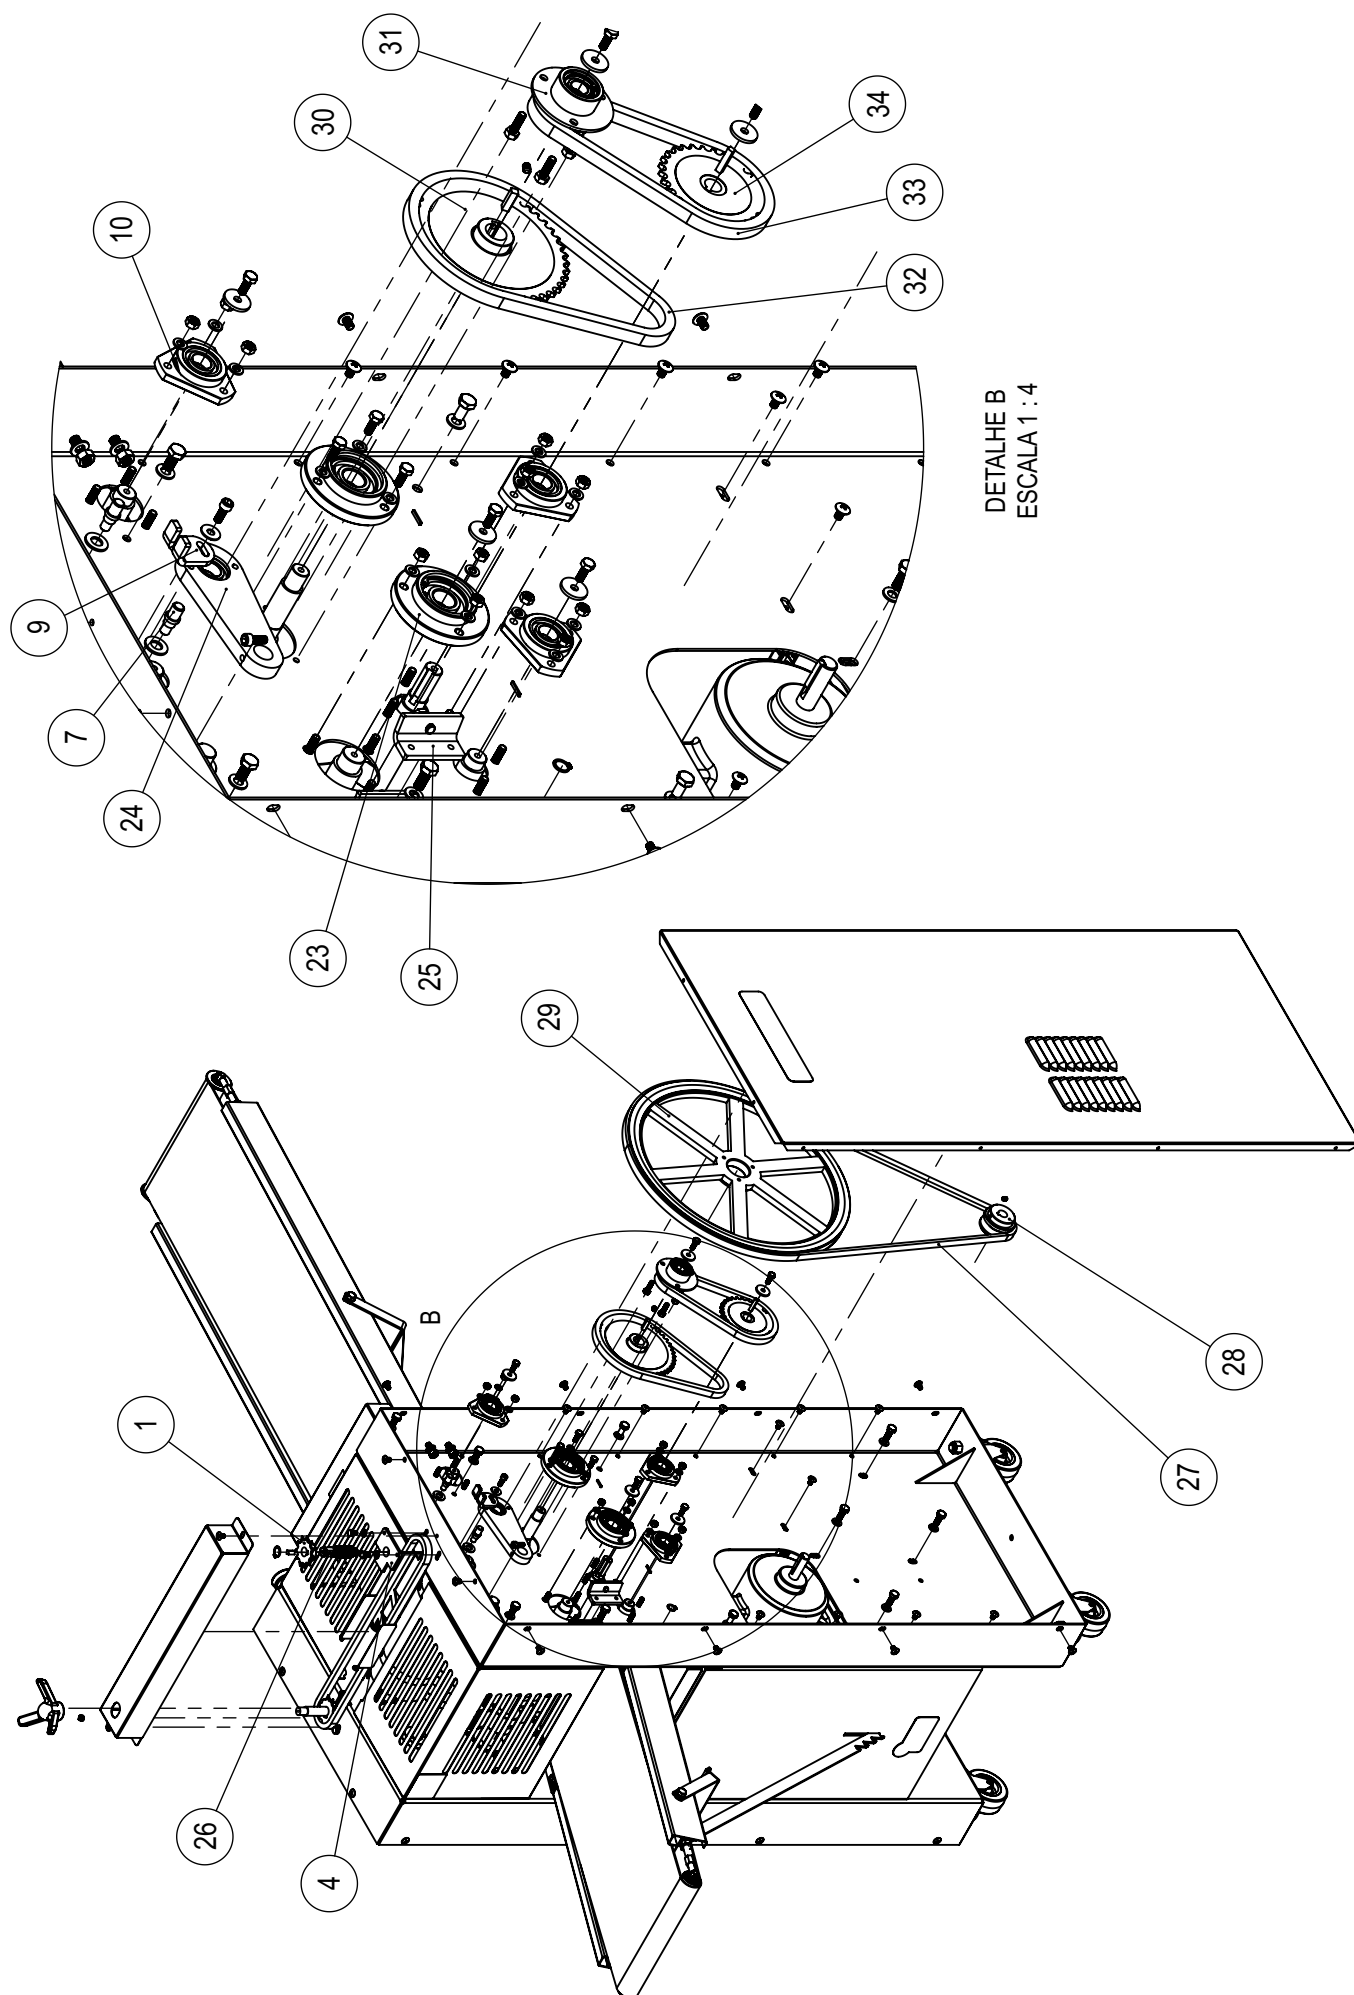

LISTA DE PEÇAS DVA 03

34	Engrenagem	07977	07977
33	Corrente	9318	9318
32	Corrente	9319	9319
31	Conj. Fixação Polia	35237	35237
30	Engrenagem	07981	07981
29	Polia	70404	70404
28	Polia Motor	02289	02289
27	Correia	74273	74273
26	Eixo Abertura Esq.	5454	07698
25	Regulador Mancal	5482	07959
24	Conj. Mancal Abertura Cilindro	34841	34841
23	Conj. Mancal Cilindro	34843	34843
22	Corrente	9317	9317
21	Engrenagem	07960	07960
20	Engrenagem	07978	07978
19	Conj. Suporte Inversor	34840	34847
18	Engrenagem	07979	07979
17	Corrente	9321	9321
16	Conj. Esticador	34844	34848
15	Parafuso Sext.	9378	9378
14	Eixo Esticador	5455	07689
13	Engrenagem	07982	07982
12	Engrenagem	07976	07976
11	Corrente	9320	9320
10	Mancal	05910	05910
9	Suporte Fixador	07926	07926
8	Acionador Micro	1628	1628
7	Pino Proteção	5458	09256
6	Rodizio	17482G	17482G
5	Mola Esticador	01029	01029
4	Chapa Esticador	07938	07938
3	Eixo Abertura Dir.	5453	07696
2	Manipulo Menor	07746	07746
1	Engrenagem	05962	05962
IT	DESCRIÇÃO	INOX	EPOXI

VISTA EXPLODIDA DVA 03

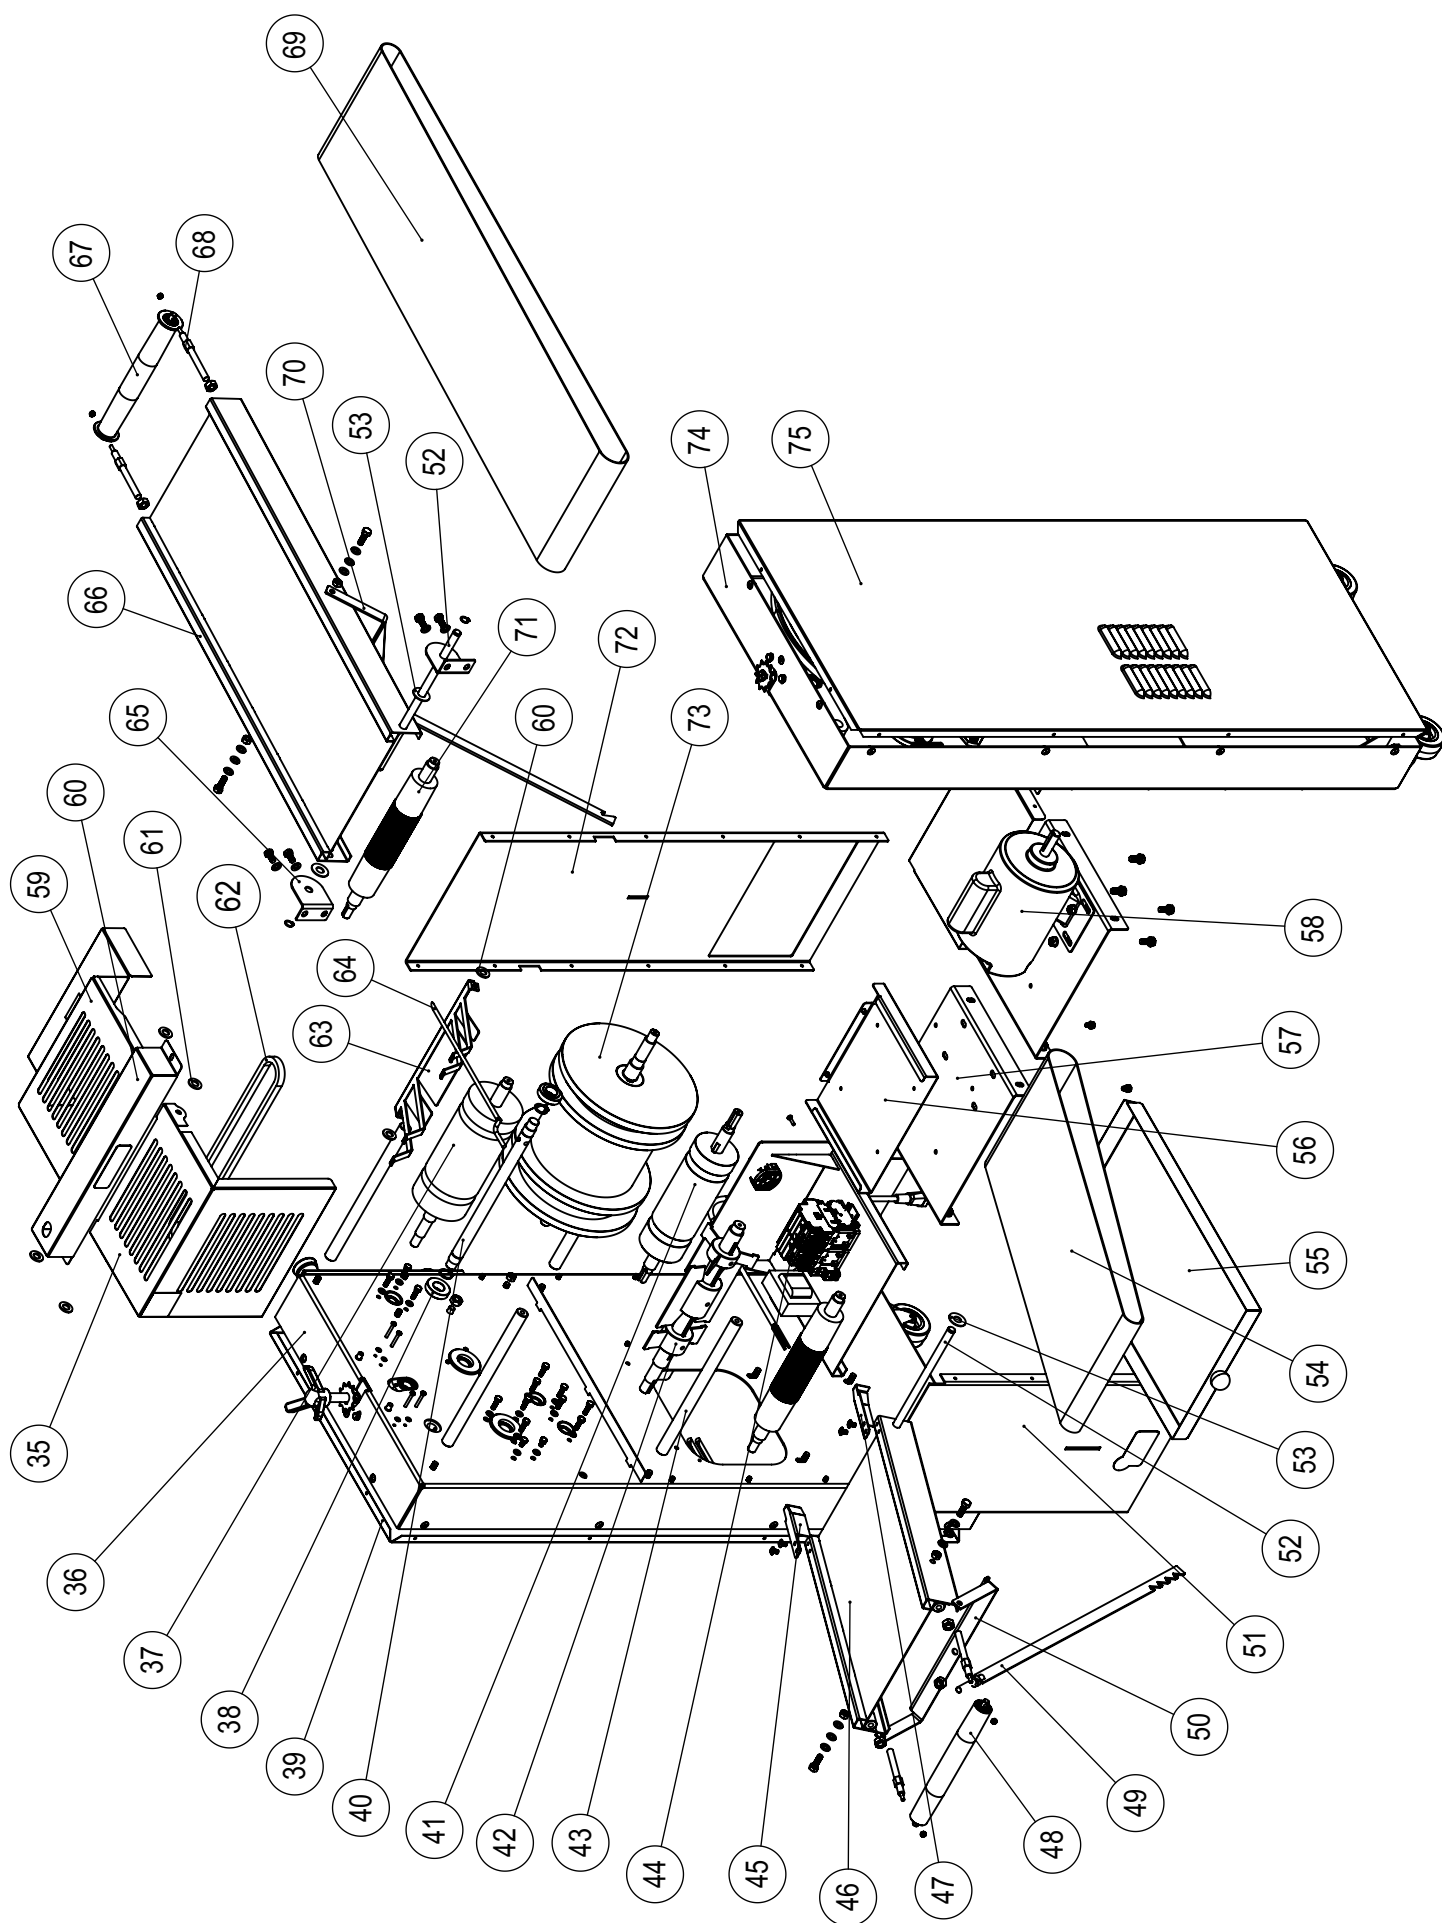


LISTA DE PEÇAS DVA 03

60	Proteção Corrente	08283	08283
59	Proteção Entrada Massa	08294	08294
58	Motor	03225	03225
57	Suporte Motor/Painel	09284	08276
56	Conj. Trilho Painel Comando	30825	30825
55	Gaveta	09288	08476
54	Esteira Saída	71253	71253
53	Arruela Articulação	09283	07947
52	Eixo Articulador Mesa	08477	08477
51	Tampa Traseira	09287	08285
50	Articulador Mesa Saída	09297	08293
49	Conj. Articulador Mesa Saída	5479	07985
48	Conj. Rolo Esti. Saída	34845	34845
47	Conj. Mesa Saída	5467	08475
46	Guia Massa Esq.	09258	09258
45	Guia Massa Dir.	09247	09247
44	Conj. Elétrico	09270	09270
43	Eixo Espaçador	5457	08291
42	Conj. Facas	5477	08480
41	Conj. Cilindro Reverso	35236	35236
40	Eixo Abertura Cilindro	08277	08277
39	Fechamento Lateral Dir.	09280	07928
38	Bucha Cilindro Abertura	07916	07916
37	Conj. Cilindro Laminador	35235	35235
36	Conj. Lateral Dir.	5468	07983
35	Proteção Saída	08284	08284
IT	DESCRIÇÃO	INOX	EPOXI

LISTA DE PEÇAS DVA 03

75	Fechamento Lateral Esq.	09281	07929
74	Conj. Lateral Esq.	5469	07984
73	Conj. Cilindro Principal	35233	35234
72	Tampa Frontal	09286	08286
71	Eixo Arrastador Esteira	08278	08278
70	Conj. Articulador Mesa Entrada	5450	08299
69	Esteira Entrada	71252	71252
68	Eixo Esticador	5456	07946
67	Conj. Rolo Esti. Esteira Entrada	34846	34846
66	Conj. Mesa Entrada	5470	08474
65	Suporte Articulador Mesa	09285	07910
64	Conj. Haste Marcador	5480	07691
63	Guia Entrada Massa	08295	08295
62	Corrente	9555	9555
61	Arruela Espaçador Aramado	05649	05649


CONJUNTO ELÉTRICO (09270)

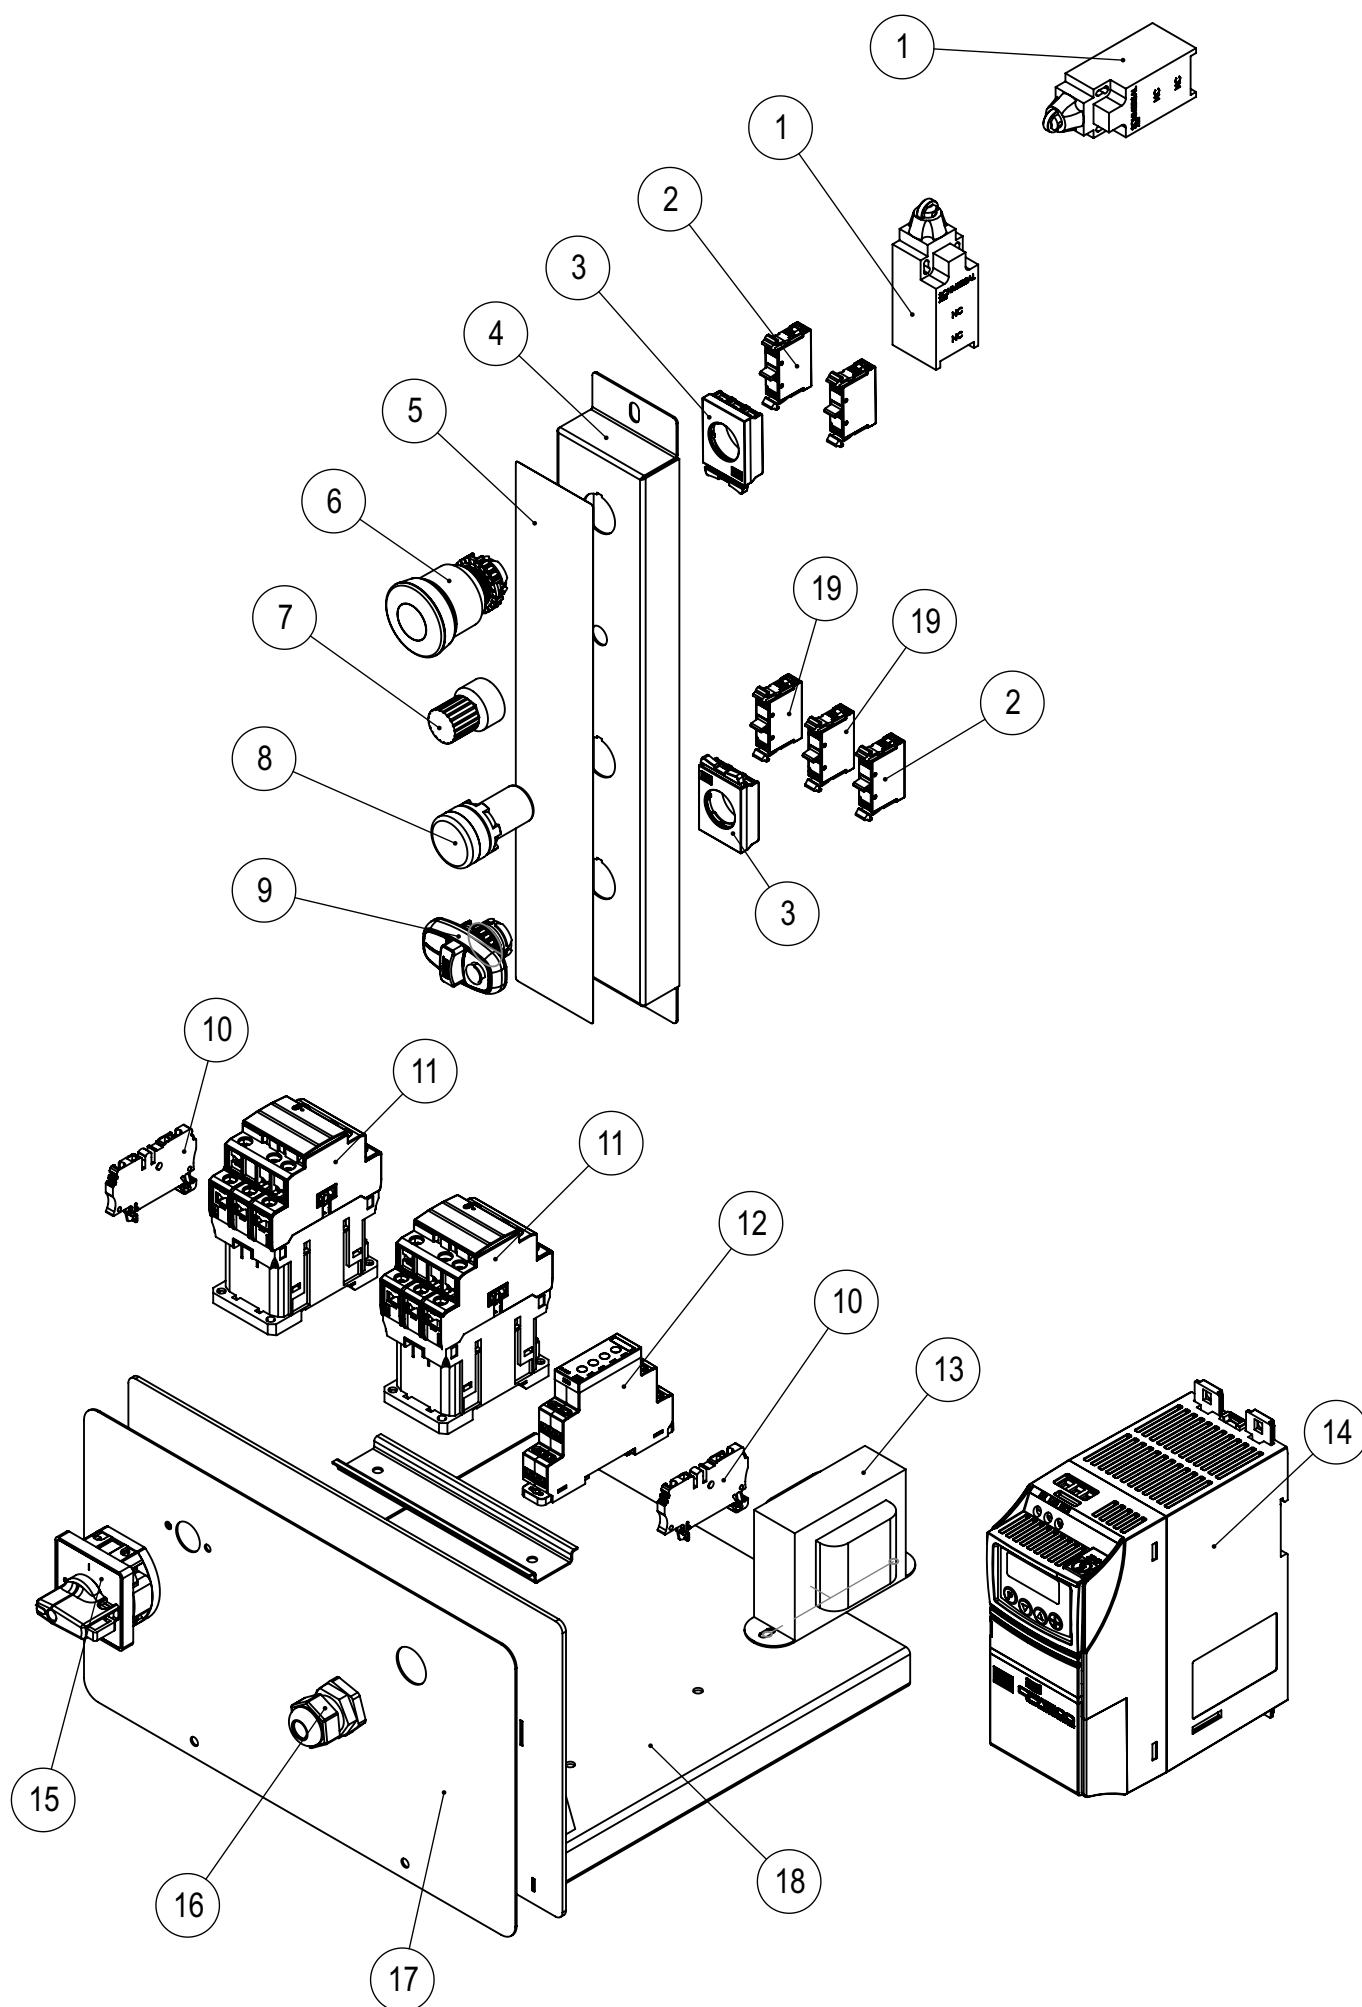

CONJUNTO ELÉTRICO (09270)


19	72243	Bloco Contato NA
18	09185	Conj. Suporte Comando Elétrico
17	9458	Etiqueta Painel de Comando
16	71621	Prensa Cabo
15	71469	Chave Seccionadora
14	71491	Inversor Frequência
13	71350	Transformador
12	72194	Relé Segurança
11	73653	Contactora Relé
10	9688	Conector Passagem Mola Verde
9	72241	Botão Triplo Liga/Desl/Reset
8	9441	Sinaleiro Vermelho
7	70457	Potenciômetro
6	70710	Botão Emergência
5	9461	Etiqueta Painel Controle
4	09269	Painel Controle
3	72363	Flange Botão
2	72242	Bloco Contato NF
1	75280	Chave Fim de Curso
IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO

ESQUEMA ELÉTRICO MONOFÁSICO 220V

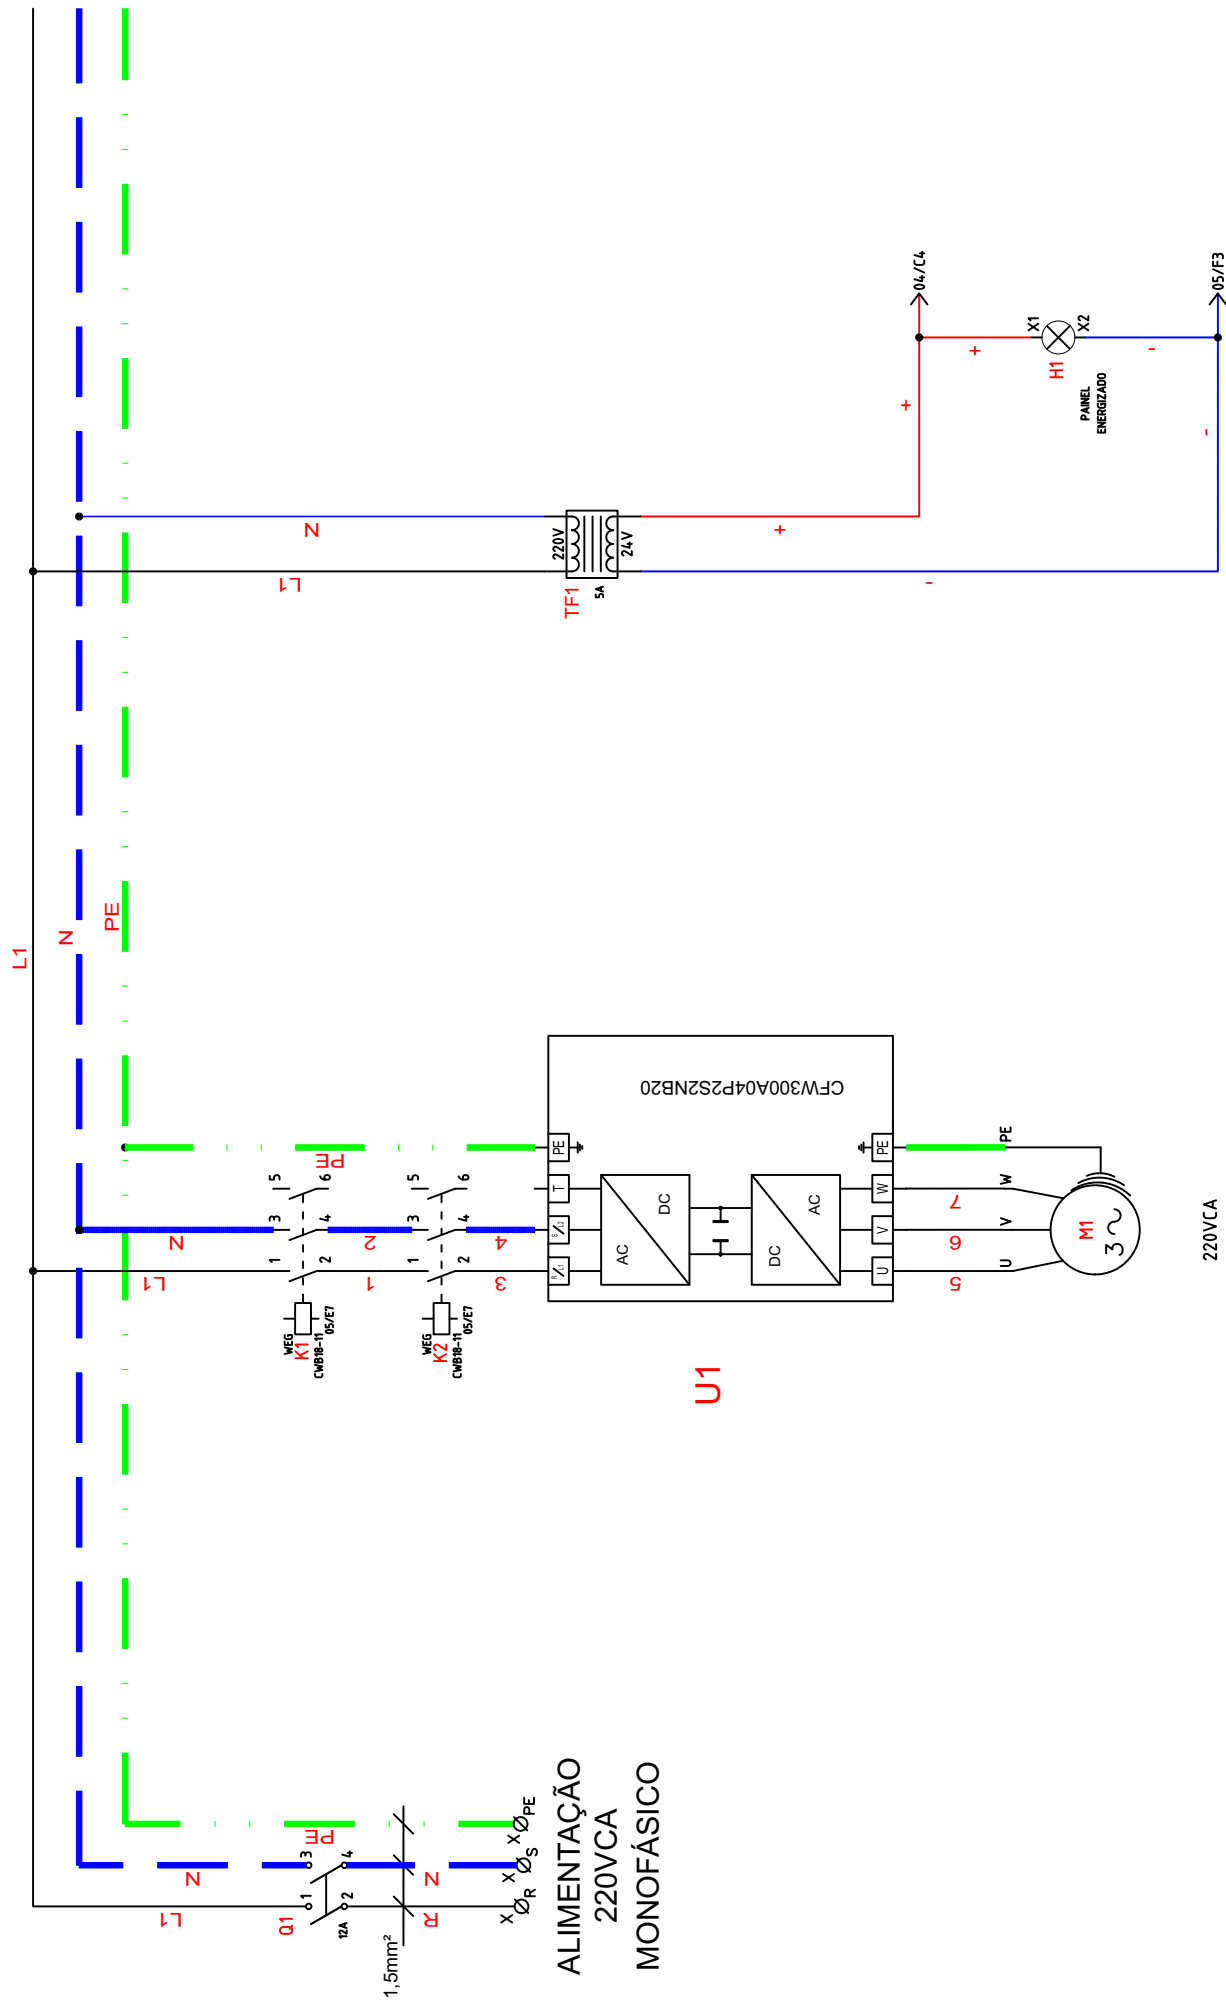


ESQUEMA ELÉTRICO MONOFÁSICO 220V

PARÂMETROS DO CFW300	P100 = 1.5 P101 = 1.5 P133 = 0 P134 = 60 P221 = 1 P224 = 1 P229 = 1 P263 = 6 P264 = 7 P340 = 3
----------------------	---

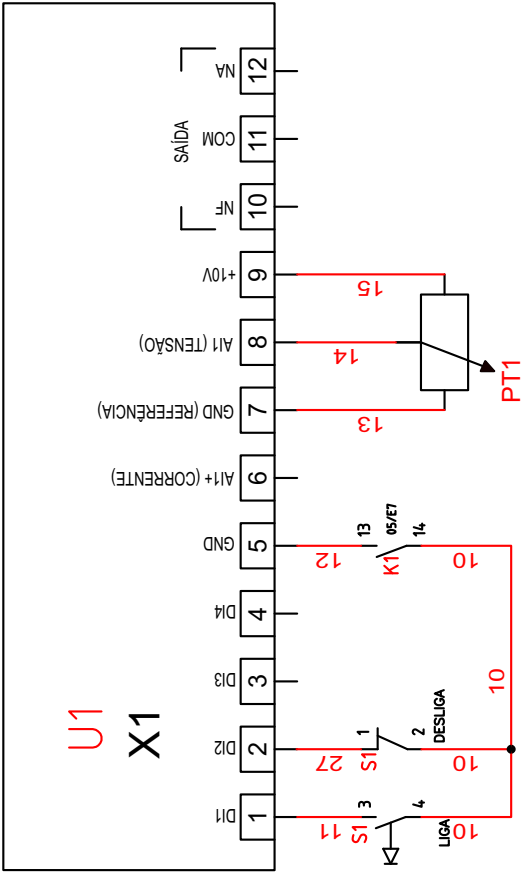

ESQUEMA ELÉTRICO MONOFÁSICO 220V

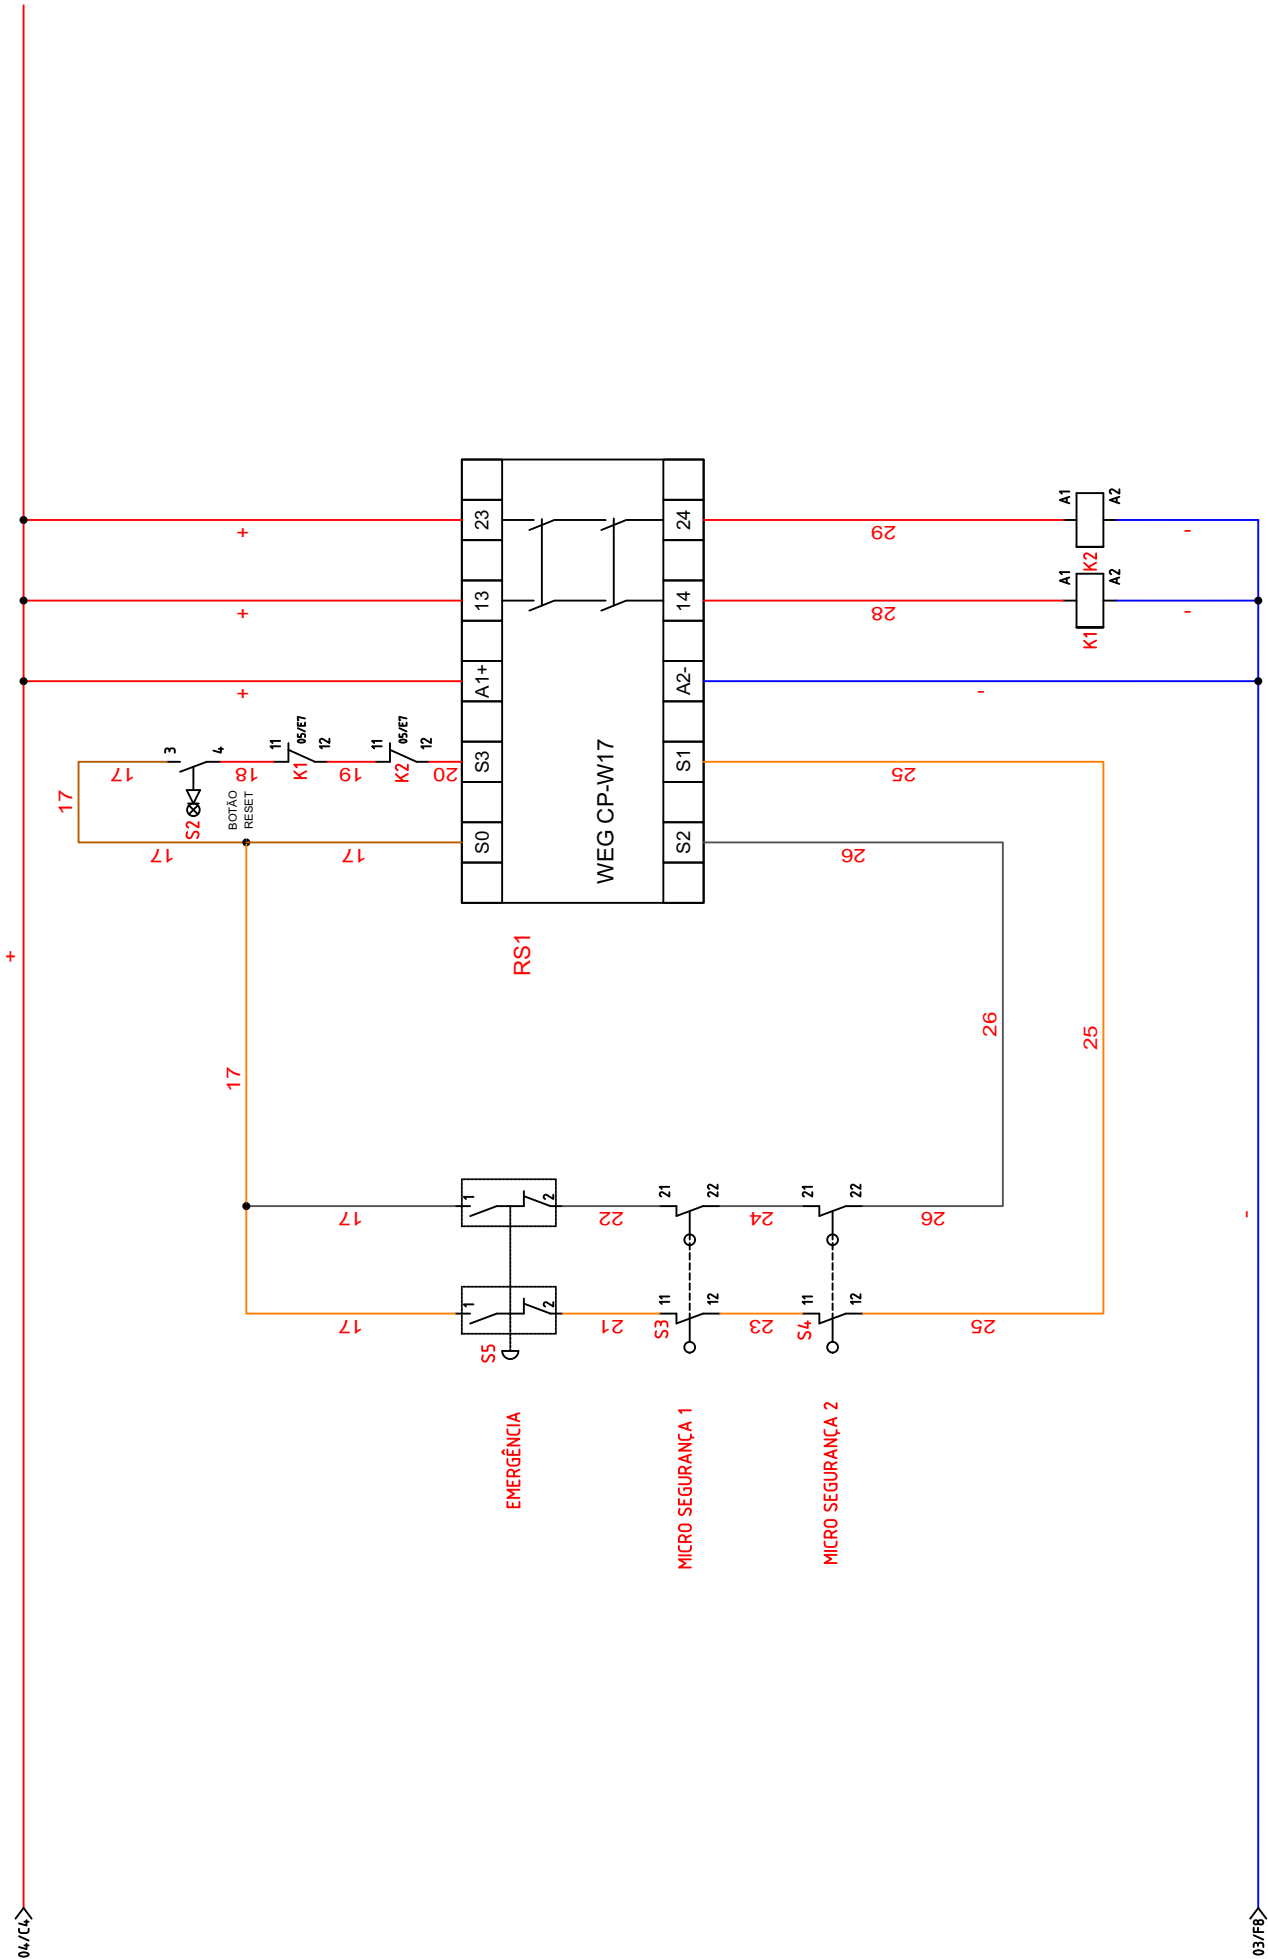

LISTA DE REVISÕES

Revisão	Nº Série Inicial	Nº Série Final	CDA	Descrição

GRANO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(0-XX-54) 3196-8730



www.grano.ind.br

Grano Equipamentos

Rua Adolfo Randazzo, 1668 - Cx. Postal 8012 - CEP. 95046-800 - Caxias do Sul - RS
CNPJ 90.771.833/0003-00